

HEINNER

STAND BLENDER

Model: HBL-1000RED



- Stand blender
- Maksimalna snaga: 1000V
- Boja: crvena sa bazom od nerđajućeg čelika

www.heinner.com

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod!

I. UVOD

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe i držite ga za kasnije informacije


Ovaj priručnik je zamišljen da vam ponudi sve potrebne informacije u vezi sa instalacijom, korišćenjem i održavanjem mašine. Za pravilno i bezbedno korišćenje mašine, molimo Vas da

II. SADRŽAJ PAKOVANJA



- **Stand blender**
- **Uputstvo za upotrebu**
- **Garantni list**

III. OPIS PROIZVODA

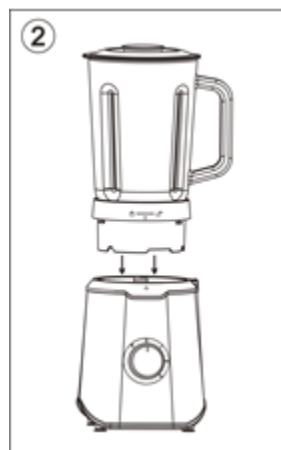

1. Merna čaša
2. Član
3. Staklena posuda
4. Oւթրիցա
5. Držač staklene posude

6. Telo
7. LED indikatorska lampica
8. Dugme za pokretanje
9. Gumene noge

IV. MERE BEZBEDNOSTI

Kada koristite električne uređaje, kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i / ili povreda osoba, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Trebalo bi da poštujete sledeća bezbednosna upozorenja:

UPOZORENJE: oštrice noža su izuzetno oštre. Postupajte sa njima sa oprezom.

1. Pažljivo pročitajte sva uputstva.
2. Da biste se zaštitili od strujnog udara, ne stavljajte kabl, utikač ili uređaj u vodu ili drugu tečnost.
3. Pažljiv nadzor je neophodan kada bilo koji uređaj koriste deca ili u njihovoj blizini.
4. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako uputstva o korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
5. Isključite utikač iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja.
6. Nemojte koristiti bilo koji uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem, u slučaju kvara uređaja ili ako je uređaj oštećen na bilo koji način.
7. Upotreba dodatka koji nisu preporučeni od strane proizvođača može izazvati kvarove.
8. Ne koristite na otvorenom.
9. Ne dozvolite da kabl visi preko ivice stola ili pulta, ili dodiruju vruće površine.
10. Ne stavljajte aparat na ili blizu vrućeg gasa ili električnog gorionika, ili u zagrejanu rernu.
11. Ovaj proizvod je dizajniran samo za kućnu upotrebu. Svaka komercijalna upotreba, neodgovarajuća upotreba ili nepoštovanje uputstava, proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost i garancija više ne važi.
12. Nemojte koristiti procesor hrane ako je bilo koji deo slomljen.
13. Ne stavljajte uređaj, kabl za napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
14. Uverite se da je poklopac dobro zaključan na mestu pre rada sa uređajem.
15. Nikada ne stavljajte sastojke u posudu ručno i dok je uređaj u upotrebi. Uvek koristite potiskivač hrane.
16. Sečivo i diskovi su oštri. Pažljivo rukovati. Čuvati van domašaja dece.
17. Ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, nemojte koristiti uređaj.
18. Radi sopstvene bezbednosti, koristite samo originalnu dodatnu opremu i rezervne delove koji su pogodni za vaš uređaj.
19. Nikada ne uklanjajte poklopac dok se nož potpuno ne zaustavi.
20. Ovaj aparat je dizajniran za obradu malih količina. Ne prekoračite količine navedene u ovim uputstvima za upotrebu.

21. Nemojte koristiti ovaj aparat za mešanje lepljive hrane ili supstance.
22. Nemojte koristiti uređaj za druge osim predviđene upotrebe.
23. Radi vaše bezbednosti, ovaj uređaj je u skladu sa standardima, propisima i direktivama o niskom naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, životnoj sredini itd.

V. KORIŠĆENJE APARATA

Pre prve upotrebe, očistite različite delove uređaja.

Beleške:

- Dugme za pokretanje vam omogućava da koristite 3 brzine:
 - * Brzina 1 (sporo): rotirajte na poziciju 1
 - * Brzina 2 (srednji): rotirajte na poziciju 2
 - * Brzina 3 (brzo): rotirajte na poziciju 3
 - * Pulsna funkcija.

Mlevenje i mešanje

- Sipajte sastojke i pokrijte staklenu posudu (slika 1), a zatim stavite posudu u domaćina (slika 2) i okrenite u smeru kazaljke na satu (slika 3). Podignite staklenu posudu da biste proverili da li se zaključava ili ne.
- Uključite uređaj i okrenite dugme za pokretanje na koju brzinu vam je potrebna.
- Na kraju pripreme, okrenite dugme za pokretanje u položaj 0, isključite uređaj i sačekajte dok se noževi potpuno ne zaustave.
- Izvadite staklenu posudu i skinite poklopac, a zatim izlijte sastojke.

Hrana za bebe

Mešajte ili mešajte kuvanu hranu:

- Iseckajte hranu na male komadiće, dodajte malo čorbe (meso ili povrće) i pomešajte sastojke sa mahunarkama. Da biste pomiješali mešovitu hranu, okrećite dugme za pokretanje dok ne postignete željeni rezultat.

Za voćne konzerve:

- Iseckajte voće na male komadiće, dodajte malo mleka, vode ili soka i pomešajte sastojke sa mahunarkama. Da biste pomiješali plodove, okrećite dugme za pokretanje dok ne postignete željeni rezultat.

VI. OPREZ

OPREZ: Maksimalno vreme obrade ne bi trebalo da prelazi 1 minut neprekidne upotrebe. Da biste postigli ispod vremena obrade, koristite uređaj sa impulsima i srednjim pauzama od 10 sekundi.

OPREZ: Ne koristite uređaj kada je prazan.

OPREZ: Ne stavljajte vruće sastojke u posudu. Pre pripreme hrane, ostavite hranu da se ohladi nekoliko minuta.

OPREZ: Pre nego što jedete ili poslužite mešanu hranu, uvek proverite sastojke koji možda nisu adekvatno pomešani.

OPŠTE:

Za bolje rezultate: vodite računa da količina sastojaka u potpunosti pokriva sečivo dok sečete čvrstu hranu.

VII. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek prvo isključite uređaj.
- Koristite samo vlažnu spužvu za čišćenje motorne jedinice. Nikada ga ne stavljajte u vodu ili pod tekuću vodu.
- Posuda, sečivo i poklopac mogu se čistiti u mašini za pranje sudova (gornja korpa).

VIII. TEHNIČKA KARTICA

Nazivni napon	220-240 v
Nominalna frekvencija	50/60Hz
Maksimalna snaga	1000V

**Ekološki prihvatljivo odlaganje**

Možete pomoći u zaštiti životne sredine!

Imajte na umu da poštujete lokalne propise: predajte neradnu električnu opremu odgovarajućem centru za odlaganje otpada.



HEINNER je registrovani zaštitni znak Network One Distribution SRL. Ostali brendovi i nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Nijedan deo specifikacija ne može biti reprodukovano u bilo kom obliku ili na bilo koji način ili se koristi za pravljenje bilo kakvih derivata kao što su prevođenje, transformacija ili adaptacija bez dozvole NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Autorsko pravo © 2013 Network One Distribution. Sva prava zadržana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Ovaj proizvod je u skladu sa normama i standardima Evropske zajednice

Uvoznik: Network One Distribution

Ulica Marsel Janku, br. 3-5, Bukurešt, Rumunija

Objavljeno: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro