

HEINNER

KOMBI FRIŽIDER

**Model: HC-V288E++/HC-V288SE++/
HC-V288BKE++**



- Kombinovani frižider
- Ukupni kapacitet: 288L
- Energetski razred: E

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod!

I. UVOD

Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Ovo uputstvo za upotrebu je dizajniran da vam pruži sva potrebna uputstva u vezi sa instalacijom, korišćenje i održavanje uređaja.

Da biste pravilno i bezbedno upravljali uređajem, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre instalacije i upotrebe.

II. SADRŽAJ VAŠEG PAKETA



- Kombinovani frižider
- Upustvo za upotrebu
- Garantni list

III. MERE PREDOSTROŽNOSTI

OPŠTA UPOZORENJA!

UPOZORENJE: Držite otvore za ventilaciju, u kućištu aparata ili u ugrađenoj strukturi, bez prepreka.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje unutar odeljka za skladištenje hrane uređaja, osim ako nisu tipa koji preporučuje proizvođač.

UPOZORENJE: Ne oštećujte krug rashladnog sredstva.

UPOZORENJE: Da bi se izbegle bilo kakve opasnosti nastale usled nestabilnosti uređaja, mora se fiksirati u skladu sa sledećim uputstvima:

UPOZORENJE: Prilikom pozicioniranja uređaja, uverite se da kabl za napajanje nije zarobljen ili oštećen.

UPOZORENJE: Ne pronalazite više prenosivih utičnica ili prenosivih izvora napajanja na zadnjoj strani uređaja.



Symbol ISO 7010 W021

UPOZORENJE: Opasnost od požara / zapaljivih materijala

- Ako vaš uređaj koristi R600a kao rashladno sredstvo (ove informacije će biti navedene na etiketi hladnjaka), trebalo bi da vodite računa tokom transporta i instalacije kako biste sprečili oštećenje elemenata hladnjaka. R600a je ekološki i prirodni gas, ali je eksplozivan. U slučaju curenja usled oštećenja elemenata hladnjaka, pomerite frižider dalje od otvorenog plamena ili izvora topote i provetrite prostoriju u kojoj se aparat nalazi nekoliko minuta.
- Dok nosite i postavljate frižider, nemojte oštetiti krug gasa hladnjaka.
- Ne skladištite eksplozivne materije kao što su aerosolne limenke sa zapaljivim pogonskim gorivom u ovom uređaju.
- Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ako utičnica ne odgovara utikaču frižidera, mora je zameniti proizvođač, serviser ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.
- Posebno uzemljeni utikač je priključen na kabl za napajanje vašeg frižidera. Ovaj utikač treba koristiti sa specijalno uzemljenom utičnicom od 16 ampera. Ako u vašoj kući nema takve utičnice, molimo vas da je instalira ovlašćeni električar.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcijama u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti. Deca ne smeju da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje korisnika ne smeju vršiti deca bez nadzora.
 - Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili slične kvalifikovane osobe, kako bi se izbegla opasnost.
 - Deci uzrasta od 3 do 8 godina dozvoljeno je da utovaruju i istovaruju rashladne uređaje. Od dece se ne očekuje da obavljaju čišćenje ili korisničko održavanje uređaja. Od veoma male dece (0-3 godine) se ne očekuje da koriste uređaje, od male dece (3-8 godina) se ne očekuje da bezbedno koriste uređaje, osim ako se ne pruži stalni nadzor.

Starija deca (8-14 godina) i ugrožene osobe mogu bezbedno da koriste uređaje nakon što su dobili odgovarajući nadzor ili uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja. Od veoma ugroženih ljudi se ne očekuje da bezbedno koriste uređaje, osim ako se ne pruži stalni nadzor.

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu na nadmorskim visinama većim od 2000 m.

BELEŠKE:

- Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre instaliranja i upotrebe uređaja. Mi nismo odgovorni za štetu nastalu usled zloupotrebe.
- Pratite sva uputstva na vašem uređaju i uputstvo za upotrebu, i čuvajte ovo uputstvo na bezbednom mestu kako biste rešili probleme koji se mogu pojavit u budućnosti.
- Ovaj aparat je proizведен za upotrebu u domovima i može se koristiti samo u kućnim sredinama i za određene svrhe. Nije pogodan za komercijalnu ili uobičajenu upotrebu. Takva upotreba će prouzrokovati otkazivanje garancije uređaja i naša kompanija neće biti odgovorna za nastale gubitke.
- Ovaj uređaj je proizведен za upotrebu u kućama i pogodan je samo za hlađenje / skladištenje hrane. Nije pogodan za komercijalnu ili uobičajenu upotrebu i / ili za skladištenje supstanci osim hrane. Naša kompanija nije odgovorna za gubitke koji nastaju u suprotnom slučaju.


UPOZORENJA BEZBEDNOSTI:

- Ne priključujte frižider sa zamrzivačem na električnu mrežu pomoću produžnog kabla.
- Ne uključujte oštećene, pocepane ili stare utikače.
- Nemojte povlačiti, savijati ili oštećivati kabl.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu od strane odraslih, ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem ili im dozvolite da vise sa vrata.
- Nikada ne dodirujte kabl za napajanje / utikač mokrim rukama jer to može izazvati kratki spoj ili strujni udar.
- Ne stavljajte staklene boce ili limenke za piće u odeljak za pravljenje leda jer mogu da puknu dok se sadržaj zamrzava.
- Ne stavljajte eksplozivne ili zapaljive materijale u frižider. Stavite pića sa visokim sadržajem alkohola vertikalno u frižider i uverite se da su njihovi vrhovi čvrsto zatvoreni.
- Kada uklanjate led iz odeljka za pravljenje leda, nemojte ga dodirivati. Led može izazvati opeketine od mraza i / ili poseketine.
- Ne dodirujte smrznutu robu mokrim rukama. Nemojte jesti sladoled ili kockice leda odmah nakon što ste ih izvadili iz odeljka za pravljenje leda.
- Nemojte ponovo zamrzavati smrznutu robu nakon što se otopi. To može izazvati zdravstvene probleme kao što je trovanje hranom.
- Ne prekrivajte telo ili vrh frižidera čipkom. Ovo utiče na performanse vašeg frižidera.
- Obezbedite svu dodatnu opremu u frižideru tokom transporta kako biste sprečili oštećenje pribora.
- Nemojte koristiti adapter za utikač.

Da biste izbegli kontaminaciju hrane, molimo vas da poštujete sledeća uputstva:

- Otvaranje vrata na duži period može izazvati značajno povećanje temperature u odeljcima uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu doći u kontakt sa hranom i pristupačnim drenažnim sistemima
- Sirovo meso i ribu čuvajte u odgovarajućim posudama u frižideru, tako da ne bude u kontaktu sa drugom hranom ili da kapa na nju.
- Pregrade za smrznutu hranu sa dve zvezdice pogodne su za čuvanje prethodno smrznute hrane, skladištenje ili pravljenje sladoleda i pravljenje kockica leda.
- Odeljci sa jednom, dve i tri zvezdice nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ako rashladni uređaj ostane prazan duže vreme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena kako biste sprečili razvoj plijesni unutar uređaja.

Ovaj aparat nije namenjen da se koristi kao ugrađeni uređaj.

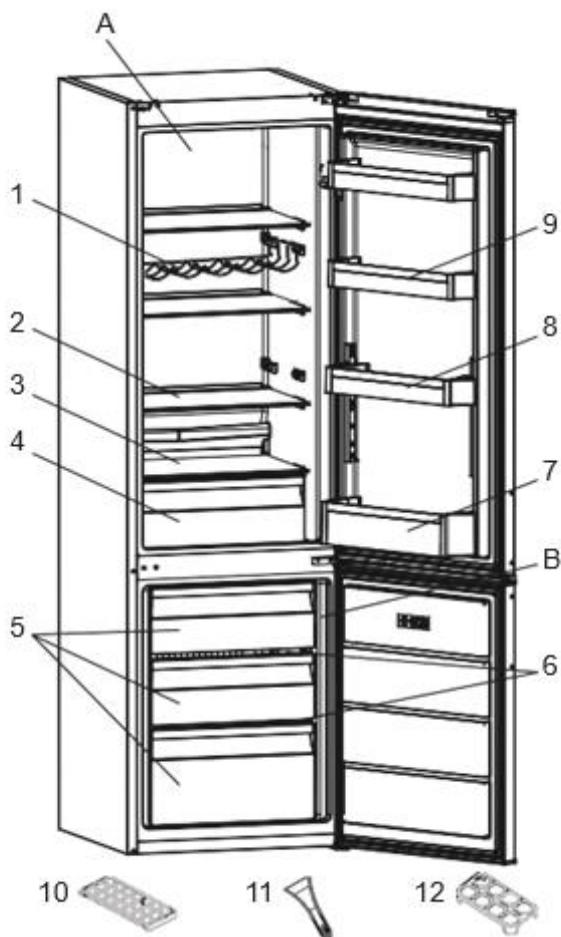

Ova prezentacija je samo za informacije o delovima uređaja. Delovi mogu varirati u zavisnosti od modela uređaja.


A	Frižider odeljak	9	Vrata police
B	zamrzivač odeljak	10	Posuda za led
1	Stalak za vino (nije uključen)	11	Plastični strugač leda
2	Police za frižidere	12	Držač za jaja
3	Oštriji poklopac		
4	Oštira		
5	Zamrzivač fioke		
6	Zamrzivač staklene police		
7	boca polica		
8	Po policama		

Opšte napomene:

Odeljak za svežu hranu (frižider): Najefikasnije korišćenje energije je obezbeđeno u konfiguraciji sa fiokama u donjem delu uređaja, a police ravnomerno raspoređene, položaj kanti na vratima ne utiče na potrošnju energije.

Zamrzivač odeljak (zamrzivač): Najefikasnije korišćenje energije je obezbeđeno u konfiguraciji sa fiokama i kantama su na lageru.

Dimenziije

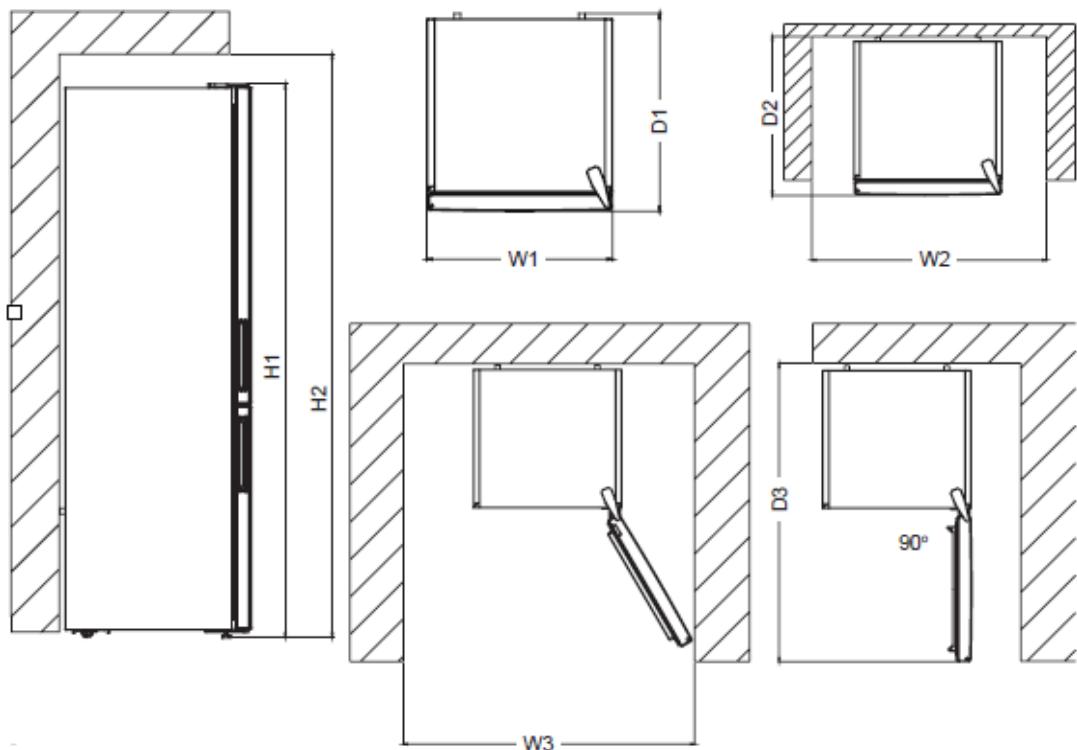

Ukupne dimenzije

H1	Mm	1800
SU1	Mm	540
D1	Mm	595

1 visina, širina i dubina uređaja bez ručke.

Potreban prostor u upotrebi

H2	Mm	1950
U2	Mm	640
D2	Mm	692.8

2 visina, širina i dubina uređaja, uključujući ručku, plus prostor neophodan za slobodnu cirkulaciju vazduha za hlađenje

Ukupan prostor potreban u upotrebi


SU3	Mm	650.2
D3	Mm	1137.9

3 visina, širina i dubina uređaja, uključujući ručku, plus prostor neophodan za slobodnu cirkulaciju vazduha za hlađenje, plus prostor neophodan da se omogući otvaranje vrata pod minimalnim uglom koji dozvoljava uklanjanje sve unutrašnje opreme.

INSTALACIJU

Pre upotrebe uređaja, obratite pažnju na sledeće tačke:

- Radni napon za vaš frižider je 220-240 V na 50Hz.
- Utikač mora biti dostupan nakon instalacije.
- Pre nego što priključite frižider sa zamrzivačem, proverite da li se informacije na pločici sa podacima (napon i priključeno opterećenje) podudaraju sa podacima o električnoj mreži. Ako ste u nedoumici, obratite se kvalifikovanom električaru.
- Umetnите utikač u utičnicu sa efikasnim uzemljenjem. Ako utičnica nema kontakt sa uzemljenjem ili utikač ne odgovara, preporučujemo vam da se obratite kvalifikovanom električaru za pomoć.
- Uredaj mora biti povezan sa pravilno postavljenom utičnicom sa osiguračem. Napajanje (AC) i napon na radnoj tački moraju se podudarati sa detaljima na pločici sa imenom uređaja (natpisna pločica se nalazi na unutrašnjoj levoj strani uređaja).
- Ne prihvatom odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane usled neutemeljene upotrebe.
- Postavite frižider tamo gde neće biti izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Vaš uređaj treba da bude udaljen najmanje 50 cm od peći, gasnih peći i jezgara grejača, a najmanje 5 cm od električnih peći.
- Vaš frižider nikada ne treba koristiti na otvorenom ili izlagati kiši.
- Kada je vaš frižider postavljen pored zamrzivača, trebalo bi da bude najmanje 2 cm između njih kako bi se sprečilo stvaranje vlage na spoljnoj površini.
- Ne stavljajte ništa na frižider i postavite frižider na odgovarajuće mesto tako da iznad njega bude na raspolaganju najmanje 15 cm slobodnog prostora.
- Koristite podesive prednje noge kako biste bili sigurni da je vaš uređaj ravan i stabilan. Možete podesiti noge tako što ćete ih okrenuti u oba smera. Ovo treba uraditi pre stavljanja hrane u frižider.
- Pre upotrebe frižidera, obrišite sve delove rastvorom tople vode i kašičicom natrijum bikarbonata, a zatim isperite čistom vodom i osušite. Stavite sve delove u frižider nakon čišćenja.
- Instalirajte plastičnu vodilicu za udaljenost (deo sa crnim lopaticama na zadnjoj strani) tako što ćete je okrenuti za 90° (kao što je prikazano na slici) kako biste sprečili da kondenzator dodiruje zid.

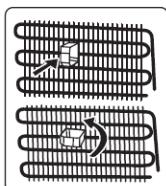

- Frižider treba da bude postavljen uza zid sa slobodnim prostorom koji ne prelazi 75 mm.

Pre upotrebe aparata

- Kada prvi put koristite frižider ili nakon transporta, držite ga u uspravnom položaju najmanje 3 sata pre nego što ga uključite u električnu mrežu. Ovo omogućava efikasan rad i sprečava oštećenje kompresora.
- Vaš frižider može imati miris kada se prvi put koristi. To je normalno i miris će nestati kada vaš frižider noćne da se hlađi.


KORIŠĆENJE APARATA

Informacije o tehnologiji Less Frost

Zahvaljujući omotati oko isparivača, Less Frost tehnologija nudi efikasnije hlađenje, manje ručni zahtev za odmrzavanje, i više fleksibilan skladišni prostor

Podešavanje termostata

Termostat automatski reguliše temperaturu unutar frižidera i zamrzivača. Hladnije temperature se mogu dobiti okretanjem dugmeta na veće brojeve, 1 do 5.

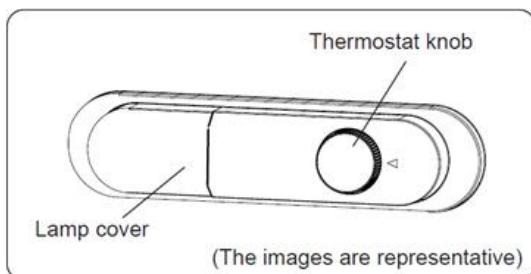

1 – 2: Za kratkotrajno skladištenje hrane

3 – 4: Za dugotrajno skladištenje hrane

5: Maksimalni položaj hlađenja. Aparat će raditi duže. Ako je potrebno, promenite podešavanje temperature.

Ako uređaj ima SF (Super zamrzavanje) položaj:

Okrenite dugme na SF da biste brzo zamrznuli svežu hranu. U ovom položaju, zamrzivač će raditi na nižim temperaturama. Nakon što se hrana zamrzne, okrenite dugme termostata u normalan položaj upotrebe. Ako ne promenite položaj SF, rad vašeg uređaja će se automatski vratiti u poslednji korišćeni položaj termostata u skladu sa vremenom navedenim u belešci. Vratite prekidač termostata u položaj SF i vratite ga u normalnu upotrebu u skladu sa vremenom navedenim u belešci. Ako je prekidač termostata u položaju SF kada je vaš uređaj prvi put pokrenut, rad vašeg uređaja će se automatski vratiti na rad u položaju termostata-KSNUMKS u skladu sa vremenom navedenim u belešci.



Super režim će biti automatski otkazan nakon mak 48 sati.

Upozorenja o podešavanju temperature

- Temperatura okoline, temperatura sveže uskladištene hrane i koliko često se vrata otvaraju utiču na temperaturu u frižideru. Ako je potrebno, promenite podešavanje temperature.
- Ne preporučuje se da frižider koristite u okruženjima hladnijim od 10 ° C u smislu njegove efikasnosti.
- Podešavanje temperature treba izvršiti u skladu sa učestalošću otvaranja vrata i količinom hrane koja se čuva u frižideru.
- Prilikom podešavanja termostata, uzmite u obzir koliko često se vrata uređaja otvaraju i zatvaraju, koliko hrane se čuva u frižideru i okruženje u kojem se frižider nalazi.
- Kada se uređaj prvi put uključi, ostavite ga da radi 24 sata kako bi se postigla radna temperatura. Za to vreme ne otvarajte vrata i ne držite veliku količinu hrane unutra.
- Isključite uređaj tokom nestanka struje kako biste sprečili oštećenje kompresora. Kada se napajanje vrati, odložite uključivanje uređaja za 5 do 10 minuta. To će pomoći u sprečavanju oštećenja komponenti uređaja.
- Vaš frižider je dizajniran da radi u intervalima temperature okoline navedenim u standardima, u skladu sa klimatskom klasom navedenom na informativnoj etiketi. Ne preporučujemo rad frižider van navedenih temperaturnih granica vrednosti u smislu efikasnosti hlađenja.
- Vaš uređaj je dizajniran da radi u intervalima temperature okoline (ST/SN = 10°C - 38°C) navedenim u standardima, u skladu sa klimatskom klasom prikazanom na informativnoj etiketi. Ne preporučujemo rad vašeg uređaja izvan navedenih temperaturnih granica u smislu efikasnosti hlađenja.

Klimatska klasa i značenje:

T (tropski): Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 16 ° C do 43 ° C.

ST (suptropski): Ovaj rashladni aparat je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 16 ° C do 38 ° C.

N (umereno): Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 16 ° C do 32 ° C.

SN (proširena umerena): Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okoline u rasponu od 10 ° C do 32 ° C.

Pribor

Posuda za led

- Napunite posudu za led vodom i stavite u zamrzivač.
 - Nakon što se voda potpuno pretvori u led, možete okrenuti poslužavnik kao što je prikazano u nastavku da biste dobili kocku leda.



Plastični strugač

Nakon određenog vremenskog perioda, mraz će se nagomilati u određenim oblastima u zamrzivaču. Mraz nakupljen u zamrzivaču treba povremeno uklanjati. Koristite plastični strugač ako je potrebno. Za ovu operaciju nemojte koristiti oštре metalne predmete. Oni bi mogli da probiju kolo frižidera i izazvati nepopravljivu štetu na uređaju.




ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- **Isključite uređaj iz napajanja pre čišćenja.**
- Ne čistite uređaj sapanjem vode.
- Uverite se da voda ne ulazi u kućište lampe i druge električne komponente.
- Frižider treba periodično čistiti rastvorom sode bikarbone i mlake vode.
- Očistite pribor odvojeno sapunom i vodom Nemojte ih čistiti u mašini za pranje sudova.
- Nemojte koristiti abrazivne proizvode, deterdžente ili sapune. Nakon pranja, isperite čistom vodom i pažljivo osušite. Kada završite sa čišćenjem, suvim rukama ponovo priključite utikač na električnu mrežu.
- Očistite kondenzator metlom najmanje dva puta godišnje. To će vam pomoći da uštedite na troškovima energije i povećate produktivnost.

NAPAJANJE MORA BITI ISKLJUČENO.

ODMRZAVANJE

Odmrzavanje frižidera

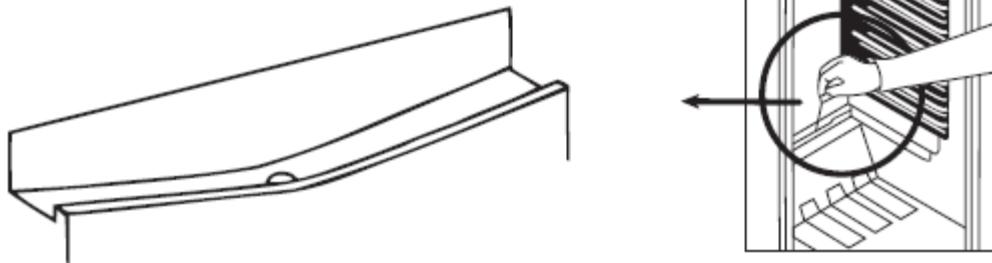


- Odmrzavanje se odvija potpuno automatski u frižideru tokom rada; Voda se sakuplja pomoću isparavanja i automatski isparava.
- Posudu za isparavanje i otvor za odvod vode (zadnja strana police hladnjaka) treba povremeno čistiti kako bi se sprečilo da se voda skuplja na dnu frižidera umesto da istječe.

Odmrzavanje zamrzivača

Mraz, koji pokriva police zamrzivača, treba povremeno uklanjati.

- Nemojte koristiti oštре metalne predmete za ovu operaciju. Oni mogu probušiti rashladno kolo i izazvati nepopravljivu štetu na jedinici. Koristite plastični strugač.
- Kada na policama ima više od 5 mm mraza, odmrzavanje se mora izvršiti.
- Pre odmrzavanja, stavite smrznutu hrani na hladno mesto nakon što je umotate u listove novina (to će pomoći hrani da duže održava temperaturu).
- Da biste ubrzali proces odmrzavanja, stavite jednu ili više posuda tople vode u zamrzivač.

- Osušite unutrašnjost odeljka sunđerom ili čistom krpom.
- Nakon što je uređaj odmrznut, stavite hranu u zamrzivač i ne zaboravite da je konzumirate u kratkom vremenskom periodu.

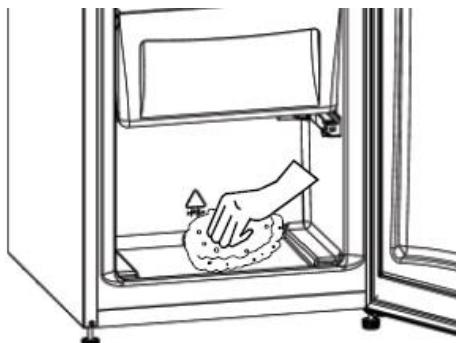


- Nakon završetka odmrzavanja, očistite unutrašnjost uređaja rastvorom tople vode i malo sode bikarbune, a zatim dobro osušite. Operite sve odvojive delove na isti način i ponovo sastavite. Ponovo priključite aparat SR - 20 na mrežno napajanje i ostavite 2 do 3 sata na podešavanju broja "5" pre nego što unesete hranu nazad u zamrzivač.

Zamena LED osvetljenja

Ako vaš frižider ima LED osvetljenje, obratite se službi za pomoć, jer to treba da menja samo ovlašćeno osoblje.

Napomena: Brojevi i lokacija LED traka mogu se menjati u zavisnosti od modela.

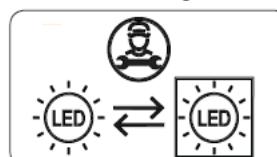

Ako je proizvod opremljen LED lampom: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti<E>.

Ako je proizvod opremljen LED trakama ili LED karticama: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti<F>.

ČUVANJE HRANE

Frižider odeljak

Frižider se koristi za čuvanje sveže hrane nekoliko dana.

- Ne stavljajte hranu u direktni kontakt sa zadnjim zidom frižidera. Ostavite malo prostora oko hrane kako biste omogućili cirkulaciju vazduha.
- Ne stavljajte toplu hranu ili tečnost koja isparava u frižider.
- Uvek čuvajte hranu u zatvorenim posudama ili umotano.
- Da biste smanjili vlažnost i izbegli stvaranje mraza, nikada ne stavljajte tečnosti u nezapečaćene posude u frižideru.
- Meso svih vrsta, umotano u pakovanja, preporučuje se da se stavi na staklenu policu odmah iznad kante za povrće, gde je vazduh hladniji.
- Možete staviti voće i povrće u hrskavicu bez pakovanja.
- Da biste izbegli izlazak hladnog vazduha, pokušajte da ne otvarate vrata prečesto i ne ostavljajte vrata otvorena duže vreme.
- Za normalne uslove rada, biće dovoljno podesiti podešavanje temperature vaš frižider na +4 °C.
- Temperatura frižidera treba da bude u rasponu od 0-8 °C, sveža hrana ispod 0 °C su zaledeni i istrunuti, bakterijsko opterećenje se povećava iznad 8 °C i kvari.
- Ne stavljajte topлу hranu odmah u frižider, sačekajte da temperatura prođe Napolju. Topla hrana povećava stepen vašeg frižidera i izaziva trovanje hranom i nepotrebno kvarenje hrane.
- Meso, riba, itd. treba čuvati u rashladnom odeljku hrane, a povrće odeljak je poželjan za povrće. (ako je dostupno)
- Da bi se sprečila unakrsna kontaminacija, mesni proizvodi i voćno povrće se ne skladište zajedno.
- Hranu treba staviti u frižider u zatvorenim posudama ili pokriti
Neke preporuke su navedene u nastavku za postavljanje i skladištenje hrane u odeljku za hlađenje.

Hranu	Maksimalno vreme skladištenja	Gde staviti u frižider
Povrće i voće	1 nedelja	Kanta za povrće
Upoznajte i pecajte	2 -3 dana	Umotan u plastičnu foliju ili kese ili u posudu za meso (na staklenoj polici)
Sveže sirene Bor Čvor	3-4 dana	U posebnoj polici vrata
Maslac i margarin	1 nedelja	U posebnoj polici vrata
i jogurt	Do isteka roka valjanosti preporučenog od strane proizvođača	U posebnoj polici vrata
Jaja	1 mesec dana	Na polici za jaja
Kuvana hrana	2 dana	Sve police

zamrzivač odeljak

Zamrzivač se koristi za zamrzavanje sveže hrane i za skladištenje smrznute hrane u vremenskom periodu navedenom na ambalaži, kao i za pravljenje kockica leda.

- Kada zamrzavate svežu hranu, umotajte i zatvorite hranu pravilno; Ambalaža treba da bude hermetički zatvorena i ne bi trebalo da curi. Idealne su specijalne vrećice za zamrzavanje, aluminijumska folija (teška kvaliteta, ako ste u nedoumici dvostruki omot), polietilenske vrećice i plastične posude.
- Da biste dobili maksimalni kapacitet zamrzivača, molimo vas da koristite samo staklene police za gornji i srednji deo. Za donji deo, koristite donju korpu.
- Maksimalna količina sveže hrane koja se može staviti u zamrzivač u roku od 24 sata je naznačena na pločici sa imenom (vidi Kapacitet zamrzavanja).
- Koristite policu za brzo zamrzavanje da zamrznete domaću kuhinju (i bilo koju drugu hranu koju treba brzo zamrznuti) brže zbog veće snage zamrzavanja police za zamrzavanje. Brzo zamrzavanje polica je donja fioka zamrzivača.
- Za optimalne performanse uređaja da dostigne maksimalni kapacitet zamrzavanja, podešite termostat frižidera na 4 - 5 za 24 sata pre stavljanja sveže hrane u zamrzivač
- Nakon stavljanja sveže hrane u zamrzivač, promenite postavku na 4 - 5 tokom 24 sata je generalno dovoljno. Nakon 24 sata, možete smanjiti postavku ako je potrebno.
- Ne dozvolite da sveža hrana bude zamrznuta da dođe u kontakt sa već zamrznutom hranom.
- Uvek označite datum i sadržaj na pakovanju i ne prekoračite navedeno vreme skladištenja.
- U slučaju nestanka struje ili kvara, zamrzivač će održavati dovoljno nisku temperaturu za skladištenje hrane. Međutim, izbegavajte otvaranje vrata zamrzivača da uspori porast temperature u zamrzivaču.
- Nikada ne stavljamte toplu hranu u zamrzivač.
- Kada kupujete i skladištite smrznute prehrambene proizvode, uverite se da ambalaža nije oštećena.
- Vreme skladištenja i preporučena temperatura za čuvanje smrznute hrane naznačeni su na ambalaži. Za skladištenje i upotrebu sledite uputstva proizvođača. Ako se ne daju informacije, hranu ne treba skladištiti duže od 3 meseca.
- Stavite smrznutu hranu u zamrzivač što je pre moguće nakon kupovine.
- Kada se hrana odmrzne, ne sme se ponovo zamrznuti; Morate ga kuvati što je brže moguće kako biste ponovo konzumirali ili zamrznuli.

NAPOMENA: Ako pokušate da otvorite vrata zamrzivača odmah nakon zatvaranja, videćete da se neće lako otvoriti. To je normalno. Kada se postigne ravnoteža, vrata će se lako otvoriti.

Važna napomena:

- Smrznuta hrana, kada se odmrzne, treba da se kuva baš kao i sveža hrana. Ako se ne kuvaju nakon odmrzavanja, NIKADA se ne smeju ponovo zamrznuti.
- Ukus nekih začina koji se nalaze u kuvanim jelima (anis, bazilika, potočarka, sirče, razni začini, đumbir, beli luk, luk, senf, majčina dušica, mažuran, crni biber, itd.) se menja i oni poprimaju jak ukus kada se čuvaju duže vreme. Zbog toga zamrznoj hrani treba dodati malu količinu začina ili dodati željeni začin nakon odmrzavanja hrane.
- Period skladištenja hrane zavisi od upotrebljenog ulja. Pogodna ulja su margarin, teleća mast, maslinovo ulje i puter, a neprikladna ulja su ulje od kikirikija i svinjska mast.
- Hrana u tečnom obliku treba da bude zamrznuta u plastičnim čašama, a druga hrana treba da bude zamrznuta u plastičnim folijama ili kesama.

Neke preporuke su navedene na stranicama 16 i 17 za postavljanje i skladištenje hrane u odeljku za duboko zamrzavanje.

Meso i riba	Priprema	Maksimalno vreme skladištenja (mesec)
Žbničlu	Umotavanje u foliju	6-8
Jagnjeće meso	Umotavanje u foliju	6-8
Teleća pečena	Umotavanje u foliju	6-8
Teleće kocke	U malim komadima	6-8
Jagnjeće kocke	U komadima	4-8
Mleveno meso	U pakovanjima bez upotrebe začina	1-3
Iznutrice (komadi)	U komadima	1-3
Bolonjska kobasica/salama	Treba da se pakuje čak i ako ima membranu	1 -3
Piletina i čuretinu	Umotavanje u foliju	4-6
Guska i patka	Umotavanje u foliju	4-6
Jelen, zec, divlja svinja	U porcijama od 2,5 kg i kao fileti	6-8
Fresswater ribe (losos, šaran)	Nakon čišćenja bovesli i ljuške ribe, pepeo i osušite ga, a ako je potrebno, odrežite rep i glavu	2
Nemasna riba: bas, turbot, iverak		4
Masne ribe (tuni, plava riba)		2-4
Žbkoljku	Očišćena i u vrećama	4-6
Kavijar	U svom paketu, aluminijumski ili plastični kontejner	2-3
Puheve	U slanoj vodi, aluminijumskoj ili plastičnoj posudi	3

Napomena: Smrznuto meso treba kuvati kao sveže meso nakon odmrzavanja. Ako se meso ne kuva nakon odmrzavanja, ne sme se ponovo zamrznuti.

Mlečni proizvodi	Priprema	Maksimalno vreme skladištenja (meseci)	Uslovi skladištenja
Pakovanje (homogenizacija) mleka	U sopstvenom paketu	2-3	Čisto mleko – u sopstvenom pakovanju
Sirene Bor Čvor - isključujući beli sir	U kriške	6-8	Originalni paket se može koristiti za kratak period skladištenja. Treba ga umotati u foliju na duži period.
Puter, margarin	U svom paketu	6	

Povrće i voće	Priprema	Maksimalno vreme skladištenja (meseci)
Pasulj i pasulj	Operite i isecite na male komadiće i kuvarite u vodi	10-13
Pasulj	Trup i oprati i kuvarite u vodi	12
Kupus	Očistite i kuvarite u vodi	6-8
Žbargarepa	Očistite i isecite na kriške i kuvarite u vodi	12
Biber	Odrežite stabljiku, isecite na dva dela, izvadite jezgro i prokuhajte u vodi	8-10
Spanak		6-9
Karfiol	Odvojite lišće, isecite srce na komade i ostavite ga u vodi sa malo limunovog soka neko vreme	10-12
Patlidžan	Nakon pranja izrežite na komade od 2 cm	10-12
Kukuruz	Očistite i spakujte sa stabljikom ili kao kukuruz šećerac	12
Jabuka i kruška	Ogulite i narežite	8-10
Kajsija i breskva	Izrežite na dva dela i uklonite kamen	4-6
Jagoda i kupina	Pranje i trup	8-12
Kuvano voće	Dodavanje 10% šećera u posudu	12
Šljiva, trešnja, kisela bobica	Operite i ljuštite stabljike	8-12

	Maksimalno vreme skladištenja (meseci)	Vreme odmrzavanja na sobnoj temperaturi (sati)	Vreme odmrzavanja u rerni (minuta)
Hleb	4-6	2-3	4-5 (220-225 °C)
Biskvite	3-6	1-1.5	5-8 (190-200 °C)
Pecivo	1-3	2-3	5-10 (200-225 °C)
Stopalo	1-1.5	3-4	5-8 (190-200 °C)
Filo testo	2-3	1-1.5	5-8 (190-200 °C)
Picu	2-3	2-4	15-20 (200 °C)

TRANSPORT I PROMENA POLOŽAJA INSTALACIJE

Transport i promena položaja instalacije

- Originalna ambalaža i pena mogu se čuvati za ponovni transport (opciono).
- Pričvrstite uređaj debelom ambalažom, trakama ili jakim kablovima i sledite uputstva za transport na ambalaži.
- Uklonite sve pokretne delove (police, pribor, kante za povrće i tako dalje) ili ih pričvrstite u uređaj protiv udaraca pomoću traka prilikom ponovnog pozicioniranja ili transporta. Nosite frižider u uspravnom položaju.

Repozicioniranje vrata

- Nije moguće promeniti smer otvaranja vrata frižidera, ako je ručka na vašem frižideru postavljena sa prednje površine vrata.
- Moguće je promeniti smer otvaranja vrata na modelima bez ikakvih ručki.
- Ako se smer otvaranja vrata vašeg frižidera može promeniti, обратите se najbližem ovlašćenom serviseru kako biste promenili smer otvaranja.

REŠAVANJA PROBLEMA

Ako frižider sa zamrzivačem ne radi ispravno, to može biti manji problem, stoga da biste uštedjeli vreme i novac, proverite sledeće, pre nego što pozovete električara.

Šta uraditi ako vaš uređaj ne radi

Proverite da:

- Nema struje
- Opšti prekidač u vašem domu je isključen
- Postavka termostata je na položaju «•»
- Utičnica nije neispravna. Da biste to proverili, uključite uređaj u drugu utičnicu za koju znate da radi.

Šta uraditi ako vaš uređaj radi loše

Proverite da:

- Preopteretili ste uređaj,
- Postavka termostata je na poziciji "1" (ako je tako, podešite brojčanik termostata na odgovarajuću vrednost).
- Vrata su pravilno zatvorena,
- Nema prašine na kondenzatoru,
- Ima dovoljno prostora na zadnjem i bočnom zidu.

Ako vaš frižider radi preglasno

Normalni zvukovi

Pucanje (pucanje leda) Buka:

Tokom automatskog odmrzavanja.

Kada se aparat hlađi ili zagreva (zbog širenja materijala uređaja).

Kratko pucanje: Čuje se kada termostat uključuje / isključuje kompresor.

Kompresor buka

- Normalna buka motora: Ova buka znači da kompresor radi normalno
- Kompresor može da izazove više buke za kratko vreme kada se prvi put aktivira.

Buka i prskanje:

• Ova buka je uzrokovana protokom frižidera sa zamrzivačem u cevima sistema.

Ako čujete bilo kakve druge zvukove, proverite da:

- Aparat je nivo
- Ništa ne dodiruje zadnju stranu aparata
- Predmeti na uređaju vibriraju.

Buka protoka vode: Normalna buka protoka vode koja teče u posudu isparavanja tokom odmrzavanja. Ova buka se može čuti tokom odmrzavanja.

Buka vazdušnog udara: Normalna buka ventilatora. Ova buka se može čuti u frižiderima tokom normalnog rada sistema zbog cirkulacije vazduha.

Ako u donjem delu frižidera sa zamrzivačem ima vode.

Proverite da:

Odvodni otvor za vodu nije začepljen (koristite odvodni čep za odmrzavanje da biste očistili odvodnu rupu).

Preporuke

- Ako ne nameravate da koristite uređaj duže vreme (na primer tokom letnjeg raspusta), isključite i očistite uređaj i ostavite vrata otvorena kako biste sprečili stvaranje pljesni i mirisa.
- Da biste potpuno zaustavili uređaj, isključite ga iz glavne utičnice (radi čišćenja i kada su vrata otvorena).
- Ako se problem nastavi nakon što ste sledili sva gore navedena uputstva, обратите se najbližem ovlašćenom servisnom centru.

Saveti za uštedu energije

1. Instalirajte uređaj u hladnoj, dobro provetrenoj prostoriji, ali ne na direktnoj sunčevoj svetlosti i ne u blizini izvora toplote (radijator, šporet .. itd.). U suprotnom koristite izolacionu ploču.
2. Dozvolite toploj hrani i piću da se ohladi izvan uređaja.
3. Kada odmrzavate smrznutu hranu, stavite je u frižider. Niska temperatura smrznute hrane pomoći će da se ohladi frižider kada se odmrzava. To će pomoći u uštedi energije. Ako se smrznuta hrana ugasi, to dovodi do gubljenja energije.
4. Pokrijte pića ili druge tečnosti kada ih stavljate u uređaj U suprotnom se povećava vlažnost u uređaju. Zbog toga se radno vreme produžava. Takođe, pokrivanje pića i drugih tečnosti pomaže u očuvanju mirisa i ukusa.
5. Pokušajte da izbegnete držanje vrata otvorena na duži period ili otvaranje vrata prečesto kao topao vazduh će ući u kabinet i izazvati kompresor da se uključi nepotrebno često.
6. Držite poklopce različitih temperaturnih pregrada (oštiri, hladnjak ... itd) zatvoreno
7. Zaptivka vrata mora biti čista i savitljiva. Zamenite zaptivke ako se nose.

BRIGA O KLIJENTIMA I SERVIS

Uvek koristite originalne rezervne delove.

Kada kontaktirate naš ovlašćeni servisni centar, uverite se da imate na raspolaganju sledeće podatke: model i serijski broj.

Informacije se mogu naći na pločici sa ocenama. Podložno promenama bez prethodne najave.

TEHNIČKI PODACI

Tehničke informacije se nalaze u natpisu na unutrašnjoj strani uređaja i na energetskoj nalepnici.

KR kod na energetskoj nalepnici koja se isporučuje sa uređajem pruža veb link na informacije koje se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka.

Držite energetsку oznaku za referencu zajedno sa korisničkim uputstvom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju sa ovim uređajem.

Takođe je moguće pronaći iste informacije u EPREL-u koristeći link <https://eprel.ec.europa.eu> i naziv modela i broj proizvoda koji ste pronašli na natpisnoj pločici uređaja.

Da biste pristupili informacijama o vašem proizvodu na EPREL portalu, možete skenirati kodove ispod:

HC-V288E++



HC-V288SE++



HC-V288BKE++



Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Ako vam je potrebna podrška sa vašim proizvodom, posetite našu veb stranicu koristeći linkove ispod.

Get Uputstvo za upotrebu: <https://www.heinner.ro>

Get servisne informacije: <https://www.heinner.ro>



Ekološki prihvatljivo odlaganje

Možete pomoći u zaštiti životne sredine!

Imajte na umu da poštujete lokalne propise: predajte neradnu električnu opremu odgovarajućem centru za odlaganje otpada.



HEINNER je registrovani zaštitni znak Network One Distribution SRL. Ostali brendovi i nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Nijedan deo specifikacija ne može biti reproducovan u bilo kom obliku ili na bilo koji način ili se koristi za pravljenje bilo kakvih derivata kao što su prevođenje, transformacija ili adaptacija bez dozvole NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Autorsko pravo © 2013 Network One Distribution. Sva prava zadržana.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Ovaj proizvod je u skladu sa normama i standardima Evropske zajednice

Uvoznik: Network One Distribution

Ulica Marsel Janku, 3-5, Bukurešt, Rumunija

Objavljeno: +40 21 211 18 56, www.heinner.com, www.nod.ro